


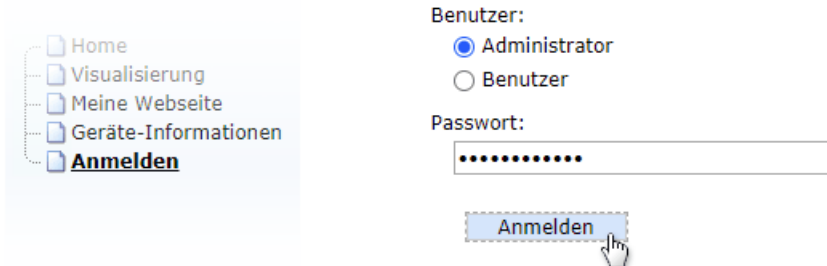
Aplicación al Web-IO digital:

## Web-IO Digital - Utilizar Web API para conmutar

Resumen de productos Sinopsis de aplicaciones 

### Habilitar Web-IO para conmutar vía Web API

- Para modificar la configuración del Web-IO primero es necesario obtener el permiso de acceso requerido, introduciendo para ello la contraseña de administrador.




The screenshot shows a navigation menu on the left with options: Home, Visualisierung, Meine Webseite, Geräte-Informationen, and **Anmelden**. To the right is a login form with the following fields:

- Benutzer:
  - Administrator
  - Benutzer
- Passwort:
- 

- Para que funcione la conmutación mediante una acción independiente del Web-IO es necesario que esté activada la Web API en el Web-IO en el que se debe conmutar la salida.

Seleccione para ello en el menú *Vías de comunicación >> Web-API* y active *Permitir peticiones HTTP*

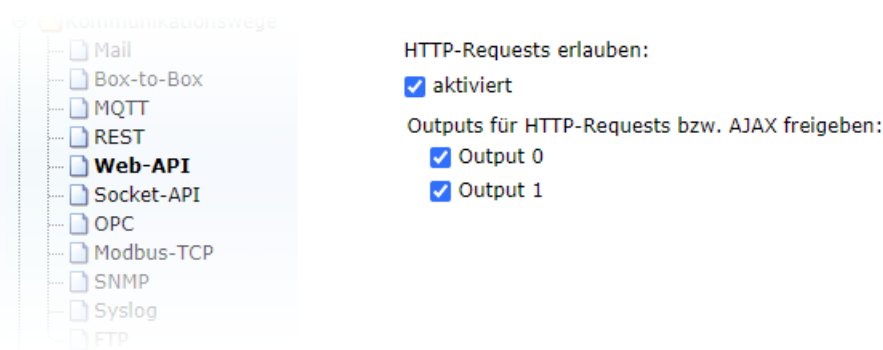

The screenshot shows a navigation menu on the left under 'Kommunikationswege' with options: Mail, Box-to-Box, MQTT, REST, **Web-API**, Socket-API, OPC, Modbus-TCP, SNMP, Syslog, and FTP. To the right are the configuration settings for Web-API:

- HTTP-Requests erlauben:
  - aktiviert
- Outputs für HTTP-Requests bzw. AJAX freigeben:
  - Output 0
  - Output 1

- Las salidas que deban ser conmutadas a distancia tienen que estar habilitadas para la conmutación por peticiones HTTP.
- Para finalizar, aún hay que cargar la configuración pulsando *Aplicar*.
- Ahora ya está activado el acceso al Web-IO y sus salidas a través de peticiones HTTP.