


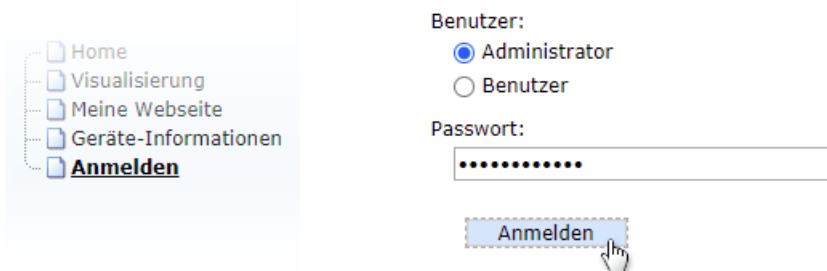
Applicazione relativa al Web-IO digitale:

Web-IO digitale - utilizzare API Web per l'attivazione

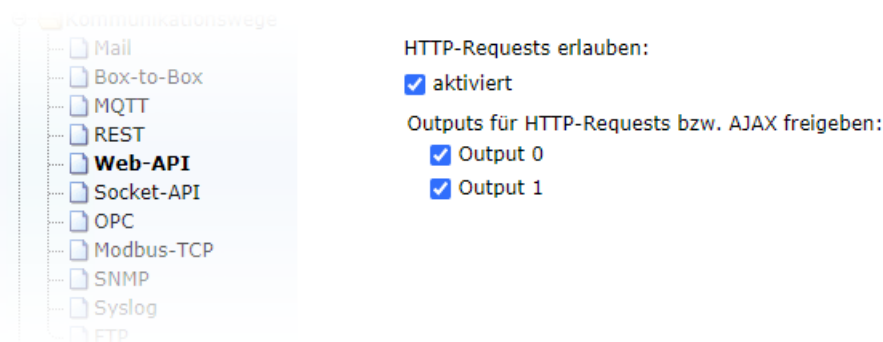
Panoramica del prodotto Panoramica dell'applicazione 

Autorizzare Web-IO di attivazione attraverso API web

- Per modificare la configurazione del Web-IO si devono innanzitutto ottenere i diritti di accesso necessari immettendo la password di amministratore.



- Affinché l'attivazione di una azione funzioni attraverso tutti i Web-IO, è necessario attivare l'API web in un Web-IO in cui si debba attivare un output.

Selezionare a questo scopo nel menù ad albero *Vie di comunicazione* >> *Web-API* e attivare *Consentire richieste HTTP*

- Gli output che devono essere attivati da lontano, devono essere autorizzati mediante richieste HTTP per l'attivazione.
- Infine la configurazione deve essere accettata facendo clic su *Applica*.
- Adesso è attivato l'accesso al Web-IO e ai suoi output attraverso richieste HTTP.