


Aplicación al termómetro Web:

Termómetros Web

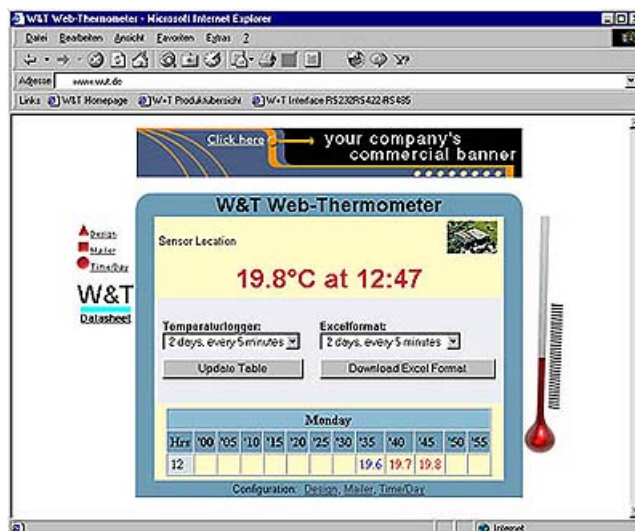

Ir directamente al Web-Termómetro:

¡Qué disfrute con [la prueba!](#)

W&T Termómetros Web

Manejo de la superficie de los W&T Termómetros Web

Los datos que ve, están depositados localmente en los W&T Termómetros Web; el ajuste estándar para la indicación de tabla es un intervalo de cinco minutos entre cada uno de los valores de medición.

El enlace "Configuración" en el borde inferior hace posible el cambio de aspecto completo de la página - ¡deje volar su fantasía!

Además de esta demostración todos los W&T Termómetros Web contienen adicionalmente una **función correo**, que permite enviar E-Mails cíclicamente o también dependiente de los valores límite antes ajustados.

al [ejemplo práctico](#)

