



Aplicación al Web-IO digital:


Registro de los datos del proceso con Web-IO Digital

Resumen de productos 

Sinopsis de aplicaciones 

Para una sólida planificación previa del material y el trabajo requeridos es cada vez más importante registrar y evaluar los datos del proceso y de servicio en relación al tiempo.

Pero, ¿qué ocurre si la flota de máquinas disponible o la técnica de instalaciones no ofrece esta posibilidad?

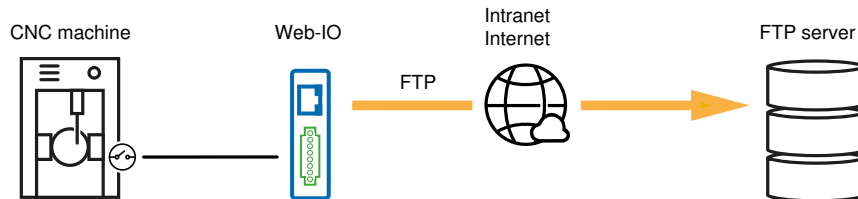

La mayoría de las máquinas señalizan los estados de servicio a través de contactos sin potencial. Los productos Web-IO Digital de W&T pueden monitorizar esos contactos y guardar los estados de conmutación con un sello de tiempo vía FTP en un archivo.


Preparativos

- [Conectar la tensión para Web-IO y cablear las IO](#)
- [Conectar el Web-IO a la red](#)
- [Asignar las direcciones IP](#)

Configurar Web-IO para FTP y crear acciones para escribir en un archivo

Para poder acceder desde el navegador es necesario que Web-IO ya tenga una [dirección IP](#).

- Para cambiar la configuración del Web-IO es necesario en primer lugar recibir los derechos necesarios de acceso entrando la contraseña de administrador

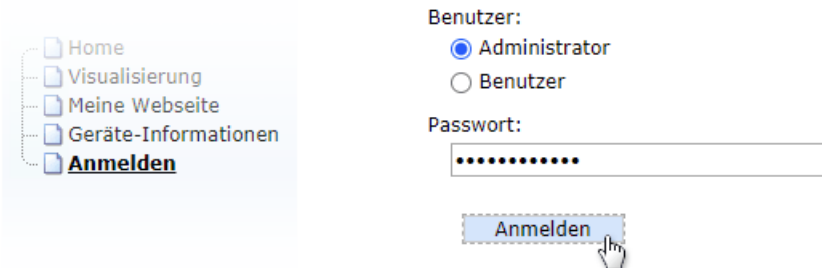

- Controle en primer lugar, si todos los parámetros de IP están correctamente configurados. Es importante especificar el gateway y el servidor DNS sobre todo cuando el servidor FTP esté direccionado a través de un nombre de host. Seleccione para ello en el menú *Ajustes básicos >> Red* y allí *Configuración de red básica*.

Basic network settings	
TCP/IP settings:	IP-Address assignment: i <input type="text" value="static"/>
	IP address: i <input type="text" value="192.168.0.25"/>
	Subnet mask: <input type="text" value="255.255.255.0"/>
	Gateway: <input type="text" value="192.168.0.1"/>
DNS settings:	DNS server 1: i <input type="text" value="192.168.0.1"/> Q
	DNS server 2: <input type="text" value="8.8.8.8"/> Q

- Todos los cambios en la configuración tienen que ser confirmados con el botón de *Aplicar*.
- Para configurar el acceso FTP, seleccione en la estructura del menú *Canales de comunicación >> FTP*.

FTP basic settings	
FTP client:	<input checked="" type="checkbox"/> active i
	User: <input type="text" value="WebIO25"/>
	Password: <input type="text" value="*****"/>
	Account: <input type="text"/>
	FTP server: <input type="text" value="ftp.companyxy.com"/> Q
	FTP server port: <input type="text" value="21"/>
	Passiv mode: <input type="checkbox"/> active
FTP messages:	New FTP messages can be added using the menu item "Actions". i

✔ Apply Cancel

- Introduzca los datos de acceso para el servidor FTP.
- Pulse ahora en la estructura del menú en *Acciones* y luego en *Agregar*.

settings ▲	
Action:	<input checked="" type="checkbox"/> active i
Action name:	FTP Logging i
Trigger:	Input i
	Input: i
	Input 0 v
	when changing to:
	<input type="radio"/> OFF <input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF or ON
Action:	FTP message v i
	FTP local data port: i
	AUTO
	FTP file name:
	CNC25.log
	FTP text:
	<t> - Process started ^ v
	Clear message - FTP text:
	<t> - Process stoped ^ v
	Options:
	<input checked="" type="radio"/> STORE
	<input type="radio"/> APPEND
	while trigger is present: i
	<input checked="" type="radio"/> Send FTP message once
	<input type="radio"/> send FTP message cyclically

✔
Apply
Cancel

- Introduzca un nombre descriptivo para su acción y seleccione la *señal de activación* para escribir vía FTP.
- Como *acción* seleccione *Mensaje FTP* y especifique *Nombre del archivo FTP* y *Texto FTP* (si es preciso también para el *Mensaje Clear*. Al final de la línea en el *Texto FTP* pulse Intro para cambiar el cursor a la línea siguiente. De ese modo, cada entrada que se realice más tarde en el archivo se encontrará en una línea propia. La etiqueta <t> es sustituida por la fecha y la hora al guardar en el archivo.

Una vez ejecutados todos estos pasos se registran todos los cambios en las señales de conmutación conectadas, con sello de tiempo, en uno o varios archivos.

¿No tiene todavía un Web-IO y quiere probar el ejemplo presentado?

No hay ningún problema: nosotros ponemos a su disposición un dispositivo gratuitamente durante 30 días. Solo tiene que hacer un pedido de muestras y nosotros le suministramos el Web-IO de prueba con factura abierta. Si nos devuelve el aparato en un plazo de 30 días le abonamos la factura íntegra.

[Ir a los Web-IO](#)

¿No sabe cuál es el Web-IO más adecuado para usted?

Consulte a nuestro competente equipo de técnicos.

Estamos a su disposición en el teléfono +49 202/2680-110 o por correo electrónico en la dirección info@wut.de.



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
 Porschestr. 12
 42279 Wuppertal
 Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
 Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)

