


Configuración de equipos 57645:

## parametrizar el transformador de corriente

Accesorios de técnica de medición


### Modo automatizado:

Descargue el archivo adecuado de configuración XML para su aparato.




Aparatos compatibles	puerto 2	puerto 1+2
57641	<a href="#">Download</a>	-
57662	-	<a href="#">Download</a>

Seleccione en el menú de configuración WuTility el parámetro "Restablecer la configuración almacenada".

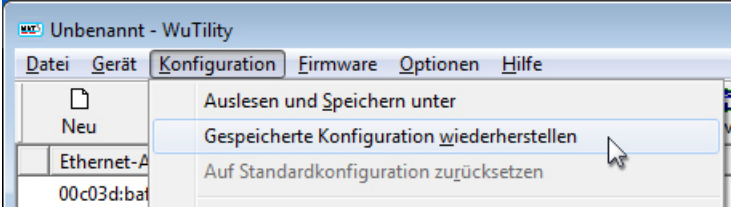

Seleccione el archivo XML respectivo y confirme su elección con OK.

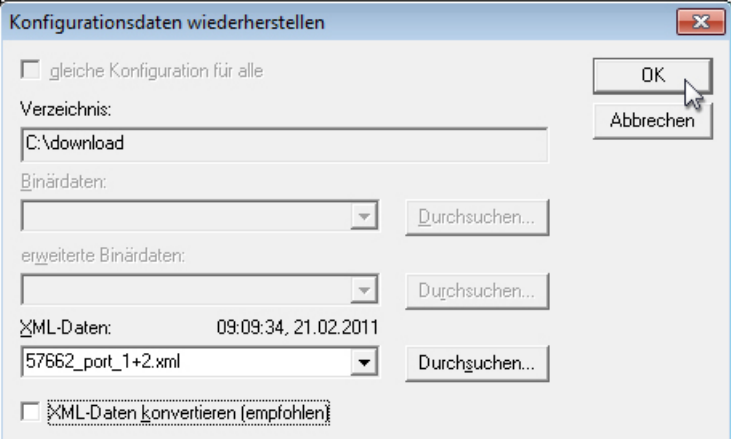

El equipo ya está configurado para el funcionamiento con el transformador de corriente 57645.